




QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | GUÍA DE INICIO RÁPIDO
KURZANLEITUNG | SNELHANDLEIDING | GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Signa S4™

1 Desembalaje

Compruebe que tiene los elementos siguientes.



Barra de sonido




Subwoofer




Guía de inicio rápido



Instrucciones de seguridad



Avisos sobre de las pilas



Plantilla para montaje en pared




Separadores para montaje en pared




Cable de alimentación de la barra de sonido



Cable de alimentación del subwoofer



Cable HDMI



Cable óptico digital



Mando a distancia




Pilas

2 Conexión del televisor

Para obtener la mejor calidad de sonido, conecte la barra de sonido al televisor utilizando el cable HDMI, si su televisor tiene un puerto HDMI.


1. Inserte un extremo del cable HDMI en el puerto del televisor con la etiqueta "eARC" o "ARC".
2. Inserte el otro extremo del cable HDMI en el puerto HDMI (eARC) situado en la parte posterior de la barra de sonido.

NOTA: Si su televisor no tiene un puerto HDMI, puede conectar la barra de sonido al televisor utilizando el cable óptico. No obstante, tenga en cuenta que la conexión óptica no es compatible con Dolby Atmos.

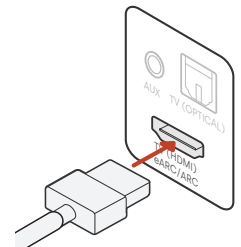

3 Conexión del cable de alimentación


Conecte el cable de alimentación en la barra de sonido y en una toma de corriente.

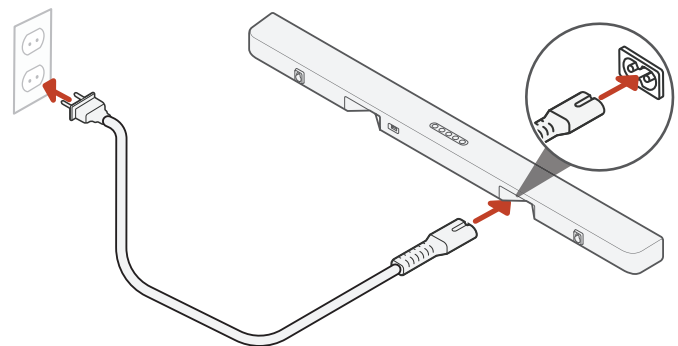



4 Colocación de la barra de sonido

Para obtener la mejor experiencia auditiva, coloque la barra de sonido centrada delante del televisor y enrasada con el borde delantero del mueble.

NOTA: Si desea montar la barra de sonido en la pared, utilice la plantilla incluida de montaje en pared.



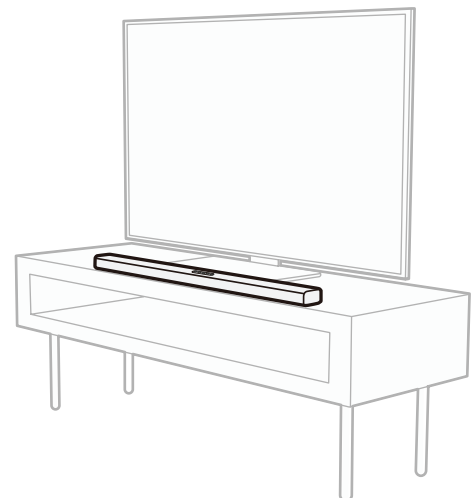


5 Instalación del subwoofer

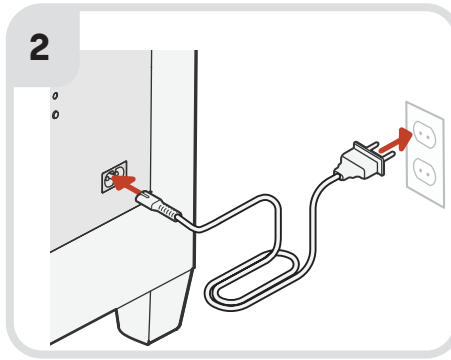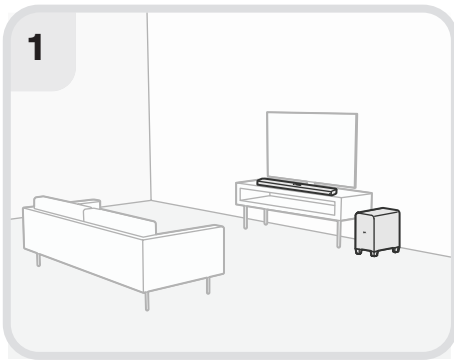

1. Para obtener la mejor experiencia auditiva, coloque el subwoofer en la misma pared que el televisor, a no más de 10 m de la barra de sonido.
2. Conecte al cable de alimentación en el subwoofer y en una toma de corriente.

6 Preparación del mando a distancia

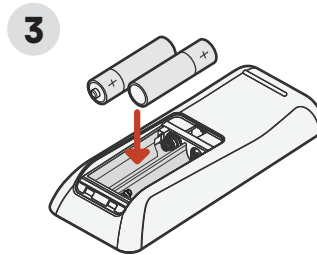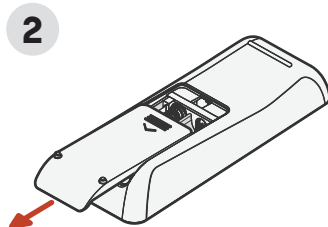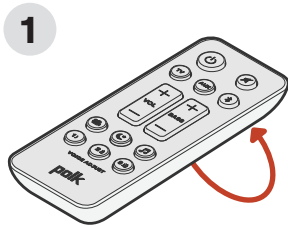


1. Gire el mando a distancia para ver la parte posterior.
2. Abra la tapa posterior deslizando la parte inferior en el sentido de la flecha.
3. Introduzca las dos pilas AAA en el mando a distancia y vuelva a colocar la tapa.


La instalación ya está completada !

Vea la televisión o reproduzca una película y ajuste el volumen de la barra de sonido y demás opciones como desee. Puede utilizar el panel superior de la barra de sonido, el mando a distancia de la barra de sonido o el mando a distancia del televisor para cambiar los ajustes. Para obtener más información, consulte el manual en línea.

polkaudio.com/signas4

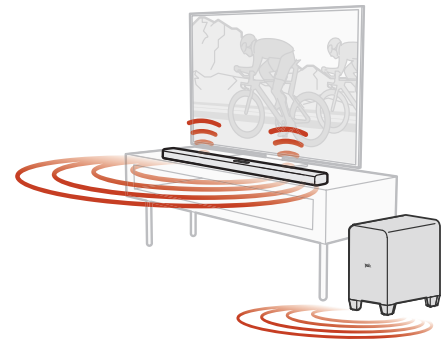

Funciones del mando a distancia

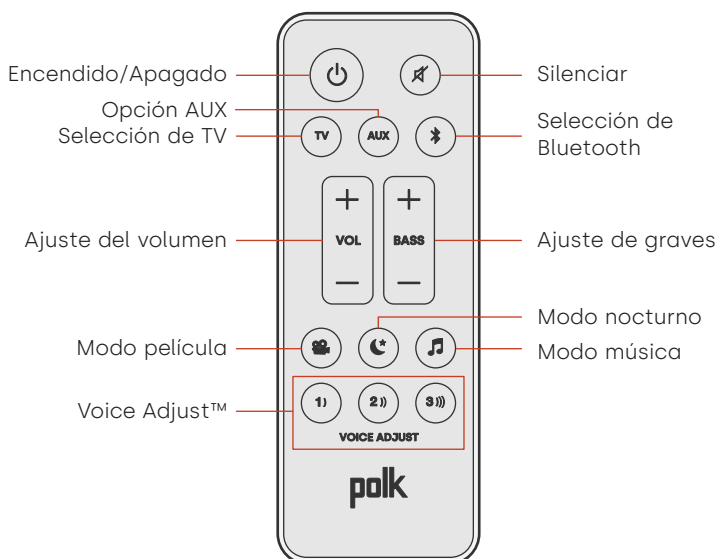

Modos de sonido



Modo película

Mejora la reproducción de audio en la televisión y en las películas.



Modo nocturno

Reduce la dinámica de graves y de volumen al tiempo que mejora la inteligibilidad de la voz cuando la audición se realiza a bajo volumen.



Modo música

Mejora el audio siempre que se escuche música o se vean programas de televisión o películas en los que se reproduzca música.

1) 2)) 3)))

VOICE ADJUST™

Aísla y ajuste el nivel del canal de voz para reproducir diálogos claros y nítidos.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polk Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



5541 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008, USA
www.polkaudio.com

Printed in China 5411 11934 00AK
© 2021 Sound United. All Rights Reserved.