



# QUICK START GUIDE


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | GUÍA DE INICIO RÁPIDO

---

Signa S4™

## 1 Déballer

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants.



Barre de son




Caisson de basse




Guide de démarrage rapide



Instructions de sécurité



Précautions relatives à l'utilisation des piles



Gabarit de montage mural




Pièces d'écartement mural




Câble d'alimentation de la barre de son



Câble d'alimentation du caisson de basse



Câble HDMI



Câble optique numérique



Télécommande



2 Piles


## 2 Connectez votre téléviseur

Pour obtenir les meilleures performances sonores, connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide du câble HDMI, si votre téléviseur dispose d'un port HDMI ARC ou eARC.

1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port du téléviseur étiqueté "eARC" ou "ARC".
2. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI (eARC) à l'arrière de la barre de son.


### REMARQUE:

Si votre téléviseur ne dispose pas d'un port HDMI ARC ou eARC, vous pouvez connecter la barre de son à votre téléviseur à l'aide du câble optique. Cependant, veuillez noter qu'une connexion optique ne prend pas en charge Dolby Atmos.

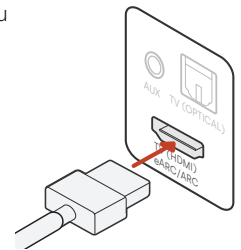

## 3 Branchez le câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation sur la barre de son et sur une prise murale.

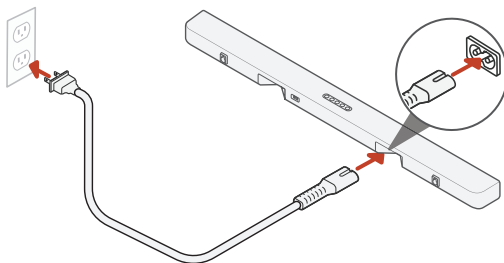

## 4 Placez la barre de son



Pour une expérience d'écoute optimale, placez la barre de son centrée devant votre téléviseur et au même niveau que le bord avant de votre meuble.

### REMARQUE:

Si vous souhaitez fixer la barre de son au mur, utilisez le gabarit de montage mural fourni.




## 5 Installation du caisson de basse

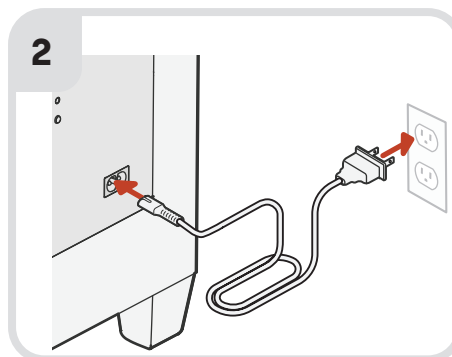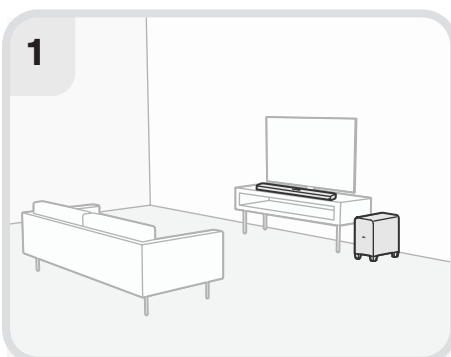

1. Pour des performances optimales, placez le caisson de basse sur le même mur que le téléviseur, à une distance maximale de 30 pi (10 m) de la barre de son.
2. Branchez le câble d'alimentation au caisson de basse et à une prise murale.

## 6 Configurer la télécommande


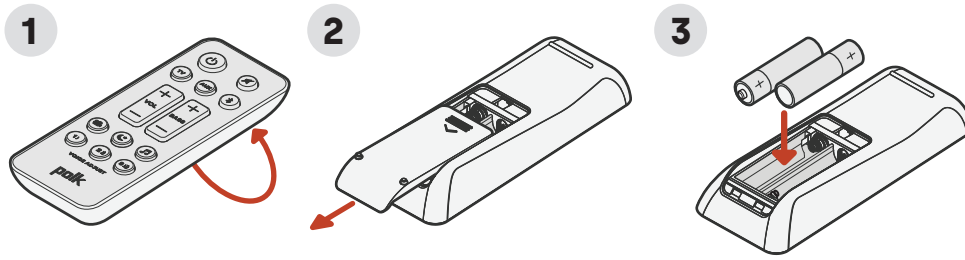


1. Tournez la télécommande pour voir l'arrière.
2. Ouvrez le couvercle arrière en faisant glisser la partie inférieure dans le sens de la flèche.
3. Insérez les deux piles AAA dans la télécommande et remettez le couvercle en place.


### L'installation est maintenant terminée !

Regardez la télévision ou un film et réglez le volume de la barre de son et les autres paramètres comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser le panneau supérieur de la barre de son, la télécommande de la barre de son ou la télécommande de votre téléviseur pour modifier les paramètres. Pour plus d'informations, consultez le manuel en ligne.

[polkaudio.com/signas4](http://polkaudio.com/signas4)

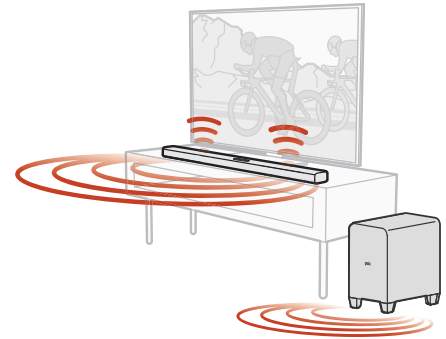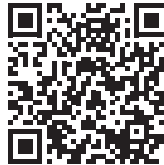

### Caractéristiques de la télécommande

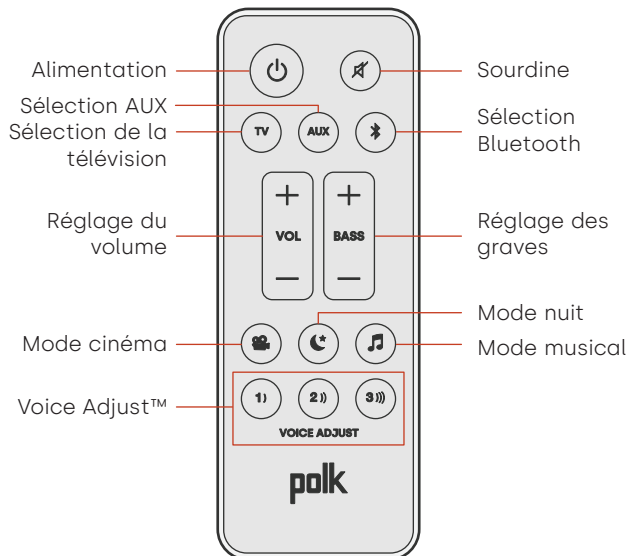

### Modes sonores



#### Mode cinéma

Améliore la reproduction audio à la télévision et dans les films.



#### Mode nuit

Réduit la dynamique des basses et du volume tout en améliorant l'intelligibilité de la voix pour une écoute à faible volume.



#### Mode musical


Améliore le son lorsque vous écoutez de la musique, ou lorsque vous regardez des émissions de télévision ou des films dans lesquels de la musique est diffusée.

1) 2) 3))

#### VOICE ADJUST™

Isole et ajuste le niveau du canal vocal pour reproduire des dialogues clairs et nets.

### Voyants d'état

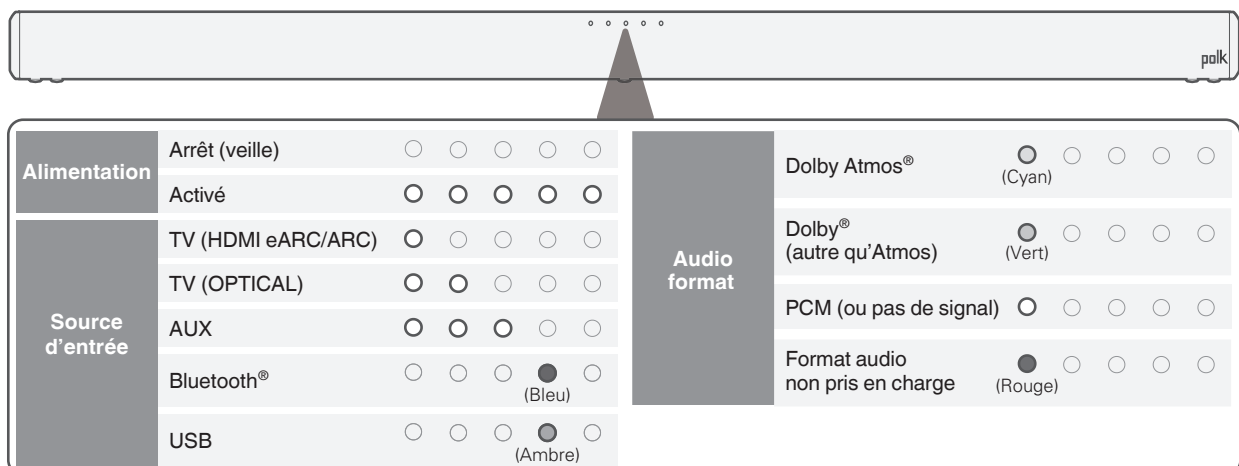



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polk Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



5541 Fermi Court  
Carlsbad, CA 92008, USA  
[www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)

Printed in China 5411 11933 10AK  
© 2021 Sound United. All Rights Reserved.