

VT60

Hochleistungs-
Deckenlautsprecher

Installationsanweisung für den Deckenlautsprecher VT60

Inhalt: Montageschablone und Befestigungsteile, Handbuch, Deckenlautsprecher VT60
(Lautsprecherkabel und Installationswerkzeuge nicht im Lieferumfang enthalten)

Importanti istruzioni di sicurezza da leggere prima di usare l'apparecchio

1. Lesen Sie diese Anweisungen durch.
2. Behalten Sie diese Anweisungen.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Verwenden Sie diese Geräte nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie die Geräte entsprechend den Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmlufteintrittsöffnungen, Herden oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern).
9. Lassen Sie alle Wartungen von geschulten Kundendiensttechnikern durchführen. Eine Wartung ist nötig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, durch Verschütten von Flüssigkeiten, durch das Hineinfallen von Objekten, durch Regen oder Feuchtigkeit, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallengelassen wurde.
10. Achtung: Um das Risiko eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, sollte das Gerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeit gefüllte Objekte (wie Blumenvasen) dürfen nicht auf dem Gerät platziert werden.



Entsorgung des Produkts

Die Entsorgung des Produkts kann bestimmten internationalen, nationalen und/oder örtlichen Vorschriften unterliegen. Nähere Informationen erhalten Sie von dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder vom für Ihr Land zuständigen Polk-Importeur/Vertriebshändler. Eine Liste der Polk-Importeure/Vertriebshändler finden Sie auf der Website von Polk unter www.polkaudio.com, oder Sie können Polk kontaktieren: 5601 Metro Drive, Baltimore, Maryland, 21215, USA – Telefon: +1 410 358-3600.

Achtung: Vorsicht beim Zuhören!

Polk-Lautsprecher und -Subwoofer können extrem hohe Lautstärkepegel erzeugen, die schwere oder permanente Hörschäden verursachen könnten. Polk Audio, Inc. ist für auf den Missbrauch seiner Produkte zurückzuführende Hörschäden, Verletzungen oder Sachschäden nicht haftbar.

Denken Sie an diese Richtlinien und begrenzen Sie die Lautstärke auf ein vernünftiges Maß:

- Sie sollten sich nicht zu lange Lautstärken über 85 Dezibel (dB) aussetzen. Weitere Informationen über sichere Lautstärkepegel finden Sie in den Richtlinien der Occupational Health and Safety Administration (OSHA) unter: www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html


Sicherheit und Vorschriften

- Verwenden Sie Material und Lautsprecherkabel, die den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Ihr Händler oder das Personal Ihres Baumarkts kann Ihnen dabei helfen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf einer Leiter stehen.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Wenn Sie in einem Kriechkeller, auf einem Dachboden oder in einem nicht ausgebauten Keller sind, müssen Sie für eine sichere Beleuchtung sorgen.
- Lassen Sie sich Zeit.
- Wenn Sie Löcher in Wände oder Decken bohren, müssen Sie den Strom in diesem Bereich des Hauses abschalten.
- Wenn Sie durch eine Feuerschutzmauer oder sonstige feuerhemmende Barriere bohren, müssen Sie nach Verlegen des Kabels das Loch mit einem kompatiblen feuerhemmenden Material füllen (im Baumarkt in kleinen Sprühdosen erhältlich).
- Wenn Sie Kabel schneiden oder abisolieren oder scharfe Messer verwenden, sollten Sie langsam vorgehen und sicherstellen, dass Sie genug Licht haben. Schneiden Sie außerdem immer von Ihrem Körper weg.


Einführung: Installation der VT60-Deckenlautsprecher

Es ist relativ einfach, ihre neuen Premium-Deckenlautsprecher von Polk zu installieren. Diese Anleitung wird Sie schrittweise durch das Verfahren führen. Sie sollten Decken wählen, die nicht tapeziert sind oder eine Material-Imitation aufweisen. In manchen Fällen ist es nötig, zur Installation des Lautsprechers ein Loch in die Decke (oder Wand) zu schneiden, das dann wieder gefüllt und überstrichen werden muss.

Die Werkzeuge

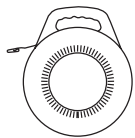


Kabeleinziehband

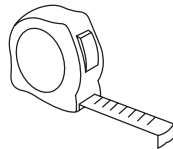


Maßband




Gipskartonsäge

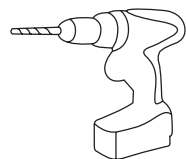


Akkubetriebener Bohrer und Schrauber



Feste Kittspachtel

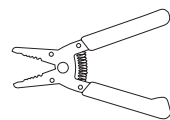

Abisolierwerkzeug



Universalmesser

Installationsanleitung

Materialien und Vorbereitung

Bevor Sie Löcher in die Wände schneiden, um Ihre neuen Polk-Lautsprecher zu installieren, sollten Sie alle nötigen Werkzeuge und Materialien für das Projekt sammeln.

Lautsprecherkabel: die Audiosignale werden durch die von Ihnen installierten Kabel übertragen. Hier sind einige Faktoren, die Sie in Betracht ziehen sollten:

1. Kabel vs. Draht: Ein Kabel verwendet mehr als einen Leiter, während ein Draht nur einen Leiter hat, selbst wenn dieser aus mehreren verseilten blanken Drähten besteht. Für alle grundlegenden Lautsprecheranwendungen benötigen Sie mindestens zwei Leiter, weshalb hier der Begriff Kabel statt Draht verwendet wird.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Lautsprecherkabel haben. Es ist eine gute Idee, jede einzelne Kabelführung 1 bis 2 m länger zuzuschneiden als nötig. Die Länge des Kabels bestimmt auch die nötige Drahtdicke (Gauge). Der Begriff „Gauge“ verweist auf den Drahtquerschnitt (je niedriger die Zahl, desto größer der Drahtdurchmesser). Es folgt eine gute allgemeine Richtlinie für die Drahtdicke:
 - a. Kabellängen unter 33 m verwenden 14 oder 16 Gauge.
 - b. Kabellängen über 33 m verwenden 12 Gauge.
3. Ihr Audiogerätefachhändler kann die Marke und den Typ des Kabels empfehlen, das für Ihre Zwecke am besten geeignet ist. Dabei muss der Fachhändler folgende Informationen haben:
 - a. Gesamtlänge der Kabelführung
 - b. Anwendung im Raum (ist das für ein Heimkinosystem oder für Hintergrundmusik im Badezimmer?)
 - c. Örtliche Bauvorschriften
4. Wir empfehlen ein verseiltes Kabel (das speziell für Lautsprecher hergestellt wurde), bei dem die Leiter von einem Kabelmantel umhüllt werden und das oft als 16/2 bezeichnet wird: Durchmesser 16 Gauge mit 2 Leitern.
5. Planen Sie, wo Sie das Kabel verlegen wollen. Wenn Sie das Kabel unter einen Teppich oder auf einer Wand verlegen wollen, empfehlen wir ein Flachkabel. Wenn Sie das Kabel ganz in der Wand oder durch Dachböden oder Kriechkeller verlegen, reicht ein Rundkabel, das preisgünstiger ist. All diese Optionen funktionieren, aber der letzte Teil der Kabelführung muss durch die Wand oder Decke verlaufen.

Kabelführung planen

Hinweis: Bei einer Stereoinstallation sollte die Länge des Kabels zu jedem der Lautsprecher in einem Raum ungefähr gleich sein, um Lautstärkeunterschiede oder Verzögerungen zwischen den Kanälen zu vermeiden. In Heimkinoinstallationen sollten die Kabellängen für die vorderen linken,

mittleren und rechten Kanäle ungefähr gleich sein. Die Kabellängen für die hinteren Lautsprecher werden in den meisten Fällen größer als die für die vorderen sein, und das macht nichts.

Sie sollten, wenn möglich, Dachböden und Kriechkeller nutzen, da sich dort Kabel viel leichter als durch Wände verlegen lassen.

Prüfen Sie vor der Installation immer, ob Hindernisse vorhanden sind

Sobald Sie eine ungefähre Idee haben, wo Sie Ihre neuen Polk-Lautsprecher installieren wollen, sollten Sie diesen Bereich untersuchen, um sicherzustellen, dass genug Platz für die Lautsprecher vorhanden ist. Beim Bau Ihres Hauses verlegte die Baufirma Gasleitungen, Lüftungskanäle, Wasser- und Abwasserleitungen, Strom-, Telefon- und Datenkabel. Prüfen Sie auch, ob die Platzierung der Lautsprecher symmetrisch sein wird, nachdem Sie Balken und Ständerprofile lokalisiert haben.

Stellen Sie die Positionen aller Ständerprofile mit dem Balkensucher fest. Verwenden Sie einen Balkensucher, um tragende Balken in Wänden oder Decken zu finden.

Bohren Sie ein kleines Loch (1,27 cm) in den Gipskarton und suchen Sie dann mit einem festen Draht oder gebogenen Drahtkleiderbügel nach etwaigen Hindernissen.

Überprüfen Sie dabei die Installationsorte für alle Lautsprecher. Wenn Sie entdecken, dass ein Ort nicht funktioniert, müssen Sie eine Alternativstelle suchen, die vielleicht die Platzierung der anderen Lautsprecher beeinflusst.

Verwenden Sie den Draht/Kleiderbügel, um Drähte, Rohre und Hindernisse in der Wand zu „erfühlen“. Wenn Sie beim Sondieren ein Hindernis, einen Draht oder ein Rohr finden, müssen Sie einen anderen Ort für den Lautsprecher wählen. Zu den Hindernissen können Stromkabel, Abflussrohre sowie Heiß- und Kaltwasserleitungen gehören. Wenn Sie keine Hindernisse fühlen, sind Sie fast bereit, die Öffnung für den Lautsprecher auszuschneiden.

Sobald Sie die Installationsorte für Ihre Polk-Lautsprecher festgelegt haben, befestigen Sie die beiliegenden Schablonen mit Klebeband an der Wand oder Decke. Ziehen Sie dann den Umriss der Schablone mit einem Bleistift nach.

Schneiden des Gipskartons und Verlegen der Lautsprecherkabel

Hilfsmittel

Jetzt müssen Sie Ihre Hilfsmittel sammeln:

- Lautsprecher
- Befestigungsschablone
- Werkzeuge
- Reinigungsmittel
- Lautsprecherkabel
- Stecker

Schneiden des Gipskartons

Das Schneiden von Gipskarton ist für manche Benutzer zu schwierig, und das trifft vielleicht auf Sie zu. Sie müssen an diesem Punkt entscheiden, ob Sie die Verlegung der Kabel und die Installation der Lautsprecher durch einen Fachmann durchführen lassen wollen. Polk kann eine professionelle Installationsfirma empfehlen; rufen Sie dazu während der normalen Bürozeiten (US-Ostküstenzeit) (800) 377-7655 an. Aber es ist gar nicht so schwer, Gipskarton zu schneiden, und langfristig gesehen werden Ihnen die eingebauten Lautsprecher noch mehr Freude machen, wenn Sie wissen, dass Sie diese selbst installiert haben.

Hinweis: Es gibt viele Elektrosägen auf dem Markt, die vielleicht ganz beeindruckend aussehen, aber sie sind nicht schneller als Handsägen und hinterlassen 10 Mal so viel Staub! Handsägen geben Ihnen mehr Gefühl dafür, was Sie tun, und Sie werden damit wahrscheinlich keine Wasserleitung durchsägen.

Gipskartonsägen sind vorne zugespitzt, so dass man einfach ein Loch in den Gipskarton machen kann, um mit dem Schnitt zu beginnen.

Zu den Hindernissen können Stromkabel, Abflussrohre, sowie Heiß- und Kaltwasserleitungen gehören. Schneiden Sie diese nicht durch. Das wäre ganz schlimm.

Installation der Lautsprecherkabel

Einige Regeln, allgemeine Richtlinien und ein paar Tipps werden diesen Vorgang erleichtern.

Die meisten örtlichen Bauvorschriften haben Beschränkungen hinsichtlich der Größe eines Lochs, das Sie in ein tragendes Bauteil bohren dürfen. Bei den meisten Installationen stellt dies kein Problem dar, da die Löcher klein sind – Sie müssen nur ein oder zwei Kabel durchziehen.

Hier sind die Richtlinien:

Ständerprofile tragen das Dach und trennen die verschiedenen Räume in Ihrem Haus voneinander ab. Die standardmäßigen Ständerprofilgrößen sind wie folgt:

- 2 x 4 misst 1 1/2" mal 3 1/2" (3,81 cm mal 8,89 cm)
- 2 x 6 misst 1 1/2" mal 5 1/2" (3,81 cm mal 13,97 cm)
- 2 x 8 misst 1 1/2" mal 7 1/2" (3,81 cm mal 19,05 cm)

Die Bauvorschriften unterscheiden meistens zwischen zwei Kategorien von Wänden: tragende und nicht tragende.


Für Ständerprofile in tragenden Wänden gelten diese Beschränkungen:

- Die Löcher müssen KLEINER als 40 % der Breite des Ständerprofils sein.
- Einschnitte dürfen 25 % der Breite des Ständerprofils NICHT überschreiten

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Wand, die Sie verwenden wollen, tragend ist, gehen Sie vor, als ob diese tragend wäre.

Lautsprecherkabel mit Wechselstromkabeln verlegen:

US-Vorschriften verbieten die Verwendung der gleichen Löcher für beide Kabeltypen. Außerdem sollten Sie aus Leistungsgründen so viel Abstand zwischen Ihren Lautsprecherkabeln und den Stromkabeln haben, wie praktisch möglich ist.

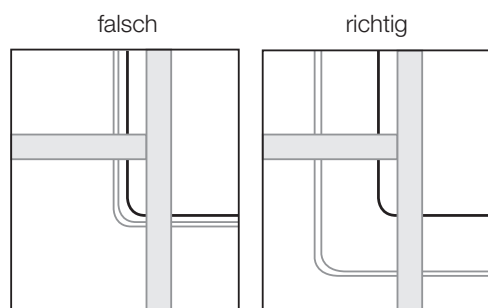

— Lautsprecherkabel
 — Stromkabel

Die linke Abbildung zeigt die falsche Art der Verlegung Ihrer Lautsprecherkabel, die rechte Abbildung die richtige Art.

Die richtige Art

- Trennen Sie beim Verlegen von Lautsprecherkabeln diese von Stromkabeln; wenn Stromkabel überquert werden müssen, verwenden Sie einen 90-Grad-Winkel.
- Verwenden Sie beim Biegen von Lautsprecherkabeln einen sanften oder fortschreitenden Winkel.
- Wenn Sie Kabelbinder oder Klammern verwenden, sollten Sie die Kabel nicht zu eng befestigen und etwas Freiraum lassen.

Installation und Anschluss der Lautsprecher

Sobald Sie die Lautsprecherkabel in den Wänden oder Decken verlegt und die Löcher für Ihre neuen Polk-Lautsprecher ausgeschnitten sind, folgen Sie bitte diesen Installationsanweisungen:

1. Führen Sie Ihre Lautsprecher zuerst probeweise in die Öffnungen ein. Der Lautsprecher sollte mit etwa 3 mm Freiraum in das Loch passen. Das bietet genug Platz, um den Lautsprecher gerade an Wänden oder Decken auszurichten. In den meisten Fällen sind Wände nicht perfekt rechtwinklig zueinander.
2. Polk-Lautsprecher verwenden eine spezielle Rotationsnocke, welche die vordere Schallwand gegen den Gipskarton drückt und eine einfache Installation von der Vorderseite des Lautsprechers aus ermöglicht.
3. Um den Klang zu verbessern, sollten Sie etwas Isoliermaterial in der Wandöffnung installieren (bringen Sie dabei hinter jedem Lautsprecher die gleiche Menge an).
4. Ziehen Sie etwa 2 cm Isolierung am Lautsprecherkabel ab und führen Sie die beiden Leiter in den Anschluss an der Lautsprecherrückseite ein. (Hinweis: Um die Installation zu erleichtern, sollten Sie sich eine großzügige Menge an extra Kabel geben.)
5. Installieren Sie jetzt den Lautsprecher in der Gipskartonplatte und ziehen Sie die Seilklemmen mit dem Schraubendreher fest. Ziehen Sie den Lautsprecher nicht zu fest an, da sonst die Gipskartonplatte Vertiefungen bilden oder brechen könnte. Das passiert eher, wenn Sie einen Elektroschrauber verwenden. Stellen Sie die Drehmomenteinstellung des Elektroschraubers auf „1“, um ein zu festes Anziehen zu vermeiden.
6. Installieren Sie dann den Lautsprechergrill.

Wichtige Hinweise, falls Sie den Grill lackieren wollen

Aufgrund des extrem dünnen Profils muss bei den Grills des VT60 (Sheer-Grille™) ein spezielles Lackierverfahren verwendet werden, um eine gleichmäßige und glatte Abdeckung sicherzustellen.

Lackierempfehlung

Wir empfehlen die Verwendung einer Sprühdose mit Lack, der zur Farbe der Decke passt, in die der Grill eingebaut werden soll.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie nie einen Pinsel oder Farbbroller, da dies die Löcher verstopfen würde.

So lackieren Sie den Lautsprechergrill

1. Heben Sie den Grill an, so dass er nicht direkt auf der Oberfläche liegt. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Lackierung des Grillrahmens und macht es leichter, ihn aufzuheben. Vorschlag: Der Deckel der Lacksprühdose hebt den Grill genug an.
2. Halten Sie die Sprühdose etwa 30 cm vom Lautsprechergrill entfernt und in einem Winkel von 45 Grad.
3. Sprühen Sie eine dünne, gleichmäßige Lackschicht auf eine Seite des Grills und bewegen Sie dann die Sprühdose am Rand des Grills entlang, um sicherzustellen, dass Sie den Rahmen abdecken.
4. Warten Sie nach jeder Lackschicht etwa 1 Minute, drehen Sie den Grill um 90 Grad und sprühen Sie dann die nächste dünne Schicht auf.

Wichtiger Hinweis: Sie müssen den Grill um 90 Grad drehen. Nehmen Sie Ihre Hände zu Hilfe, um die 90-Grad-Drehung abzumessen, und drehen Sie den Grill immer in die gleiche Richtung. Drei dünne, gleichmäßige Lackschichten sollten den Grill und den Rahmen ausreichend abdecken. Denken Sie daran, den Grillrahmen gleichmäßig und vollständig anzuspülen.

VT60: Technische Daten

Anwendung	Deckenlautsprecher
Grilldurchmesser	24,45 cm
Optionaler quadratischer Grill	Ja
Abmessungen des Ausschnitts	20,80 cm
Produkttiefe	9,53 cm
Einbautiefe	8,25 cm
Tiefmitteltöner	16,5 cm
Hochtöner	19 mm
Produktgewicht	1,4 kg
Frequenzgang	33 Hz – 27 kHz
(-3dB-Grenzen)	50 Hz - 27 kHz
Empfindlichkeit	89 dB
Impedanz	Mit 8 Ohm kompatibel
Empfohlene Leistung (Min./Max.)	10/100 W/Kanal

Support-Informationen

Danke, dass Sie ein Polk-Produkt gekauft haben. Wenn Sie je eine Frage oder einen Vorschlag haben, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon oder E-Mail. In Nordamerika erreichen Sie den Polk-Kundendienst telefonisch unter +800-377-7655 (M-F, 9:00 bis 17:30 h, Ostküstenzeit) oder per E-Mail unter polkcs@polkaudio.com. Außerhalb der USA rufen Sie +1-410-358-3600 an.

Direkte Kontaktaufnahme

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.polkaudio.com

Vergessen Sie nicht, Ihr neues Polk-Produkt zu registrieren

Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantie. Registrieren Sie sich unter www.polkaudio.com/registration/

Eingeschränkte Garantie auf Lebenszeit für Polk- Wand- und -Deckenlautsprecher

Wichtiger Hinweis: Diese Garantie auf Lebenszeit betrifft nur Wand- und Deckenlautsprecher sowie passive CSW-Subwoofer, die nach dem 9. September 2009 verkauft wurden. Polk Audio, Inc. („Polk“) garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass die Polk-Wand- und -Deckenlautsprecher sowie die passiven CSW-Subwoofer (kollektiv als „Produkt“ bezeichnet) unter normalen Nutzungsbedingungen über die Lebensdauer des Produkts hinweg frei von Defekten hinsichtlich Material und Verarbeitung sind. Sollten bei diesem Produkt Defekte hinsichtlich Material oder Verarbeitung auftreten, wird Polk nach eigenem Ermessen a) das Produkt reparieren oder b) das Produkt ersetzen. Falls das Modell nicht mehr erhältlich ist und nicht wirksam repariert oder durch ein identisches Modell ersetzt werden kann, kann Polk voll und ganz nach seinem Ermessen das Gerät durch ein aktuelles Modell gleichen oder höheren Werts ersetzen.

Um Garantieleistungen zu beanspruchen, folgen Sie bitte den Anweisungen in Ihrer Dokumentation oder besuchen Sie die Website von Polk unter www.polkaudio.com. Sie können auch den Kundendienst von Polk unter 1-800-377-7655 (USA und Kanada) anrufen, um zu erfahren, wohin Sie das Produkt senden müssen. Sie müssen eine Originalquittung oder Rechnung vorlegen, die Sie als den ursprünglichen Käufer identifiziert und zeigt, dass der Kauf bei einem autorisierten Polk-Fachhändler erfolgte. Sie müssen das Produkt franko und versichert zusammen mit dem Kaufbeleg an Polk Audio, Inc., 1 Viper Way, Vista, CA 92081, USA schicken. Der Käufer trägt das Risiko eines Verlusts oder einer Beschädigung während des Versands. Vom Empfänger zu zahlende Sendungen werden zurückgewiesen.

Diese Garantie ist nicht übertragbar und deckt keine Produkte ab, die modifiziert oder entgegen ihres ursprünglichen Verwendungszwecks genutzt wurden, zudem deckt sie keine durch den Ein- oder Ausbau des Produkts entstandenen Schäden ab. Wenn bei Produkten, die im Rahmen der Garantieleistung eingesandt wurden, Modifikationen an einer Befestigungsfläche vorgenommen wurden, übernimmt Polk keinerlei Verantwortlichkeit oder Haftung für Modifikationen an einer Befestigungsfläche oder sonstige Modifikationen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht, falls das Produkt eine veränderte Seriennummer hat, die Seriennummer fehlt oder das Produkt nicht bei einem autorisierten Fachhändler gekauft wurde.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht, falls das Produkt durch Unfall oder übermäßige Belastung, Nachlässigkeit, fehlerhafte Wartung oder andere Ursachen beschädigt wurde, die nicht auf Fehler hinsichtlich Material und Verarbeitung zurückzuführen sind. Produkte, die durch Missbrauch beschädigt wurden, der zu Hitzeschäden an den Schwingspulen führte, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt, können aber völlig nach dem Ermessen von Polk ersetzt werden. Diese Garantie erlischt, wenn Sie das Produkt verkaufen oder anderweitig an Dritte übertragen. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine kosmetischen Schäden, Lackschäden, Schäden an anderen Komponenten, Teilen oder Anlagen oder aus irgendwelchen Gründen entstehenden Folgeschäden ab. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Arbeitskosten für den Ausbau und/oder den erneuten Einbau des Produkts ab.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, UND SIE KÖNNEN JE NACH BUNDESSTAAT AUCH ANDERE RECHTE BESITZEN. ALLE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN UND ABGELEHNT, UND POLK ÜBERNIMMT WEDER EINE HAFTUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERKAUF DES PRODUKTS NOCH AUTORISIERT ES EINE PERSON, HAFTUNG DAFÜR ZU ÜBERNEHMEN- POLK ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE AKTIONEN DRITTER. MANCHE BUNDESSTAATEN ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS BESTIMMTER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN, SO DASS OBIGER AUSSCHLUSS FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTRIFFT. POLK ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, MITTELBARE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, BUSSGELDER, FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENE GELDMITTEL ODER SCHÄDEN, DIE AUF DIE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ODER DIE UNMÖGLICHKEIT, DAS PRODUKT ZU BENUTZEN, ZURÜCKZUFÜHREN SIND. DIE MAXIMALE HAFTUNG VON POLK DARF DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS NICHT ÜBERSCHREITEN. MANCHE BUNDESSTAATEN ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, SO DASS OBIGER AUSSCHLUSS FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTRIFFT.



5601 Metro Drive
Baltimore, MD 21215
800-377-7655
www.polkaudio.com